

Ficha Técnica Producto


TAPONES AUDITIVOS

REUTILIZABLES 1200 CON CORDÓN VERDE

SKU:

Descripción:

Los tapones auditivos reutilizables 1200 (empaquete en sachet individual) y 1201 (empaquete en caja plástica individual con clip), brindan una protección efectiva a los trabajadores que se están expuestos a niveles de ruido con riesgo de causar pérdida auditiva. Este tapón reutilizable está hecho de elastómero termoplástico, se adapta con facilidad al canal auditivo de manera confortable y su forma cónica con tres falanges de diámetros concéntricos variables y vástago facilitan su inserción. Los tapones auditivos reutilizables 1200 y 1201 están disponible en una única talla y cordón de poliéster.

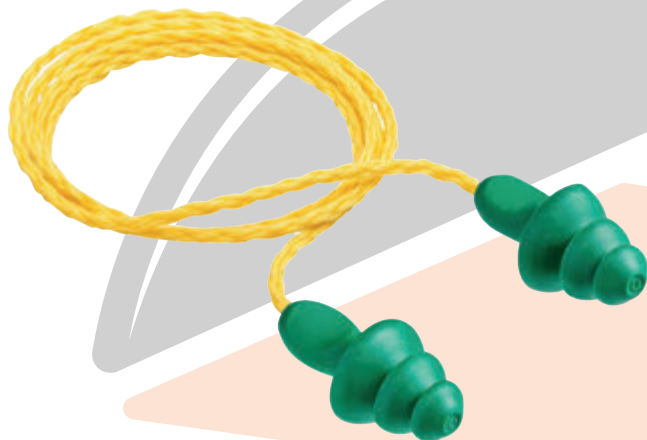

Atenuación:

Valores de atenuación de acuerdo al estándar ANSI S3.19-1974

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Reducción de ruido (dB)	33.3	35.8	35.1	31.8	33	36.3	37.1	42.3	45.3
Desviación estándar (dB)	5	5.5	5.1	2.2	3.4	4.5	4.1	4.9	4.1

El nivel de ruido que ingresa por el oído de una persona que está utilizando el tapón auditivo en forma correcta es aproximado a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental medido en escala A y la tasa de atenuación de ruido NRR. Ejemplo: El nivel de ruido ambiental medido en el oído es 92 dBA. La tasa de reducción de ruido NRR es 25 decibelios (dB). El nivel de ruido que penetra por el oído es aproximadamente 67 dBA.

Precaución: Para niveles de ruido ambientales dominados por las frecuencias bajo 500 Hz, el nivel de ruido ambiental debe ser medido en escala C.

Marca:



Características

Los tapones auditivos reutilizables 3M™1200 y 1201 están disponible en una única talla y cordón de poliéster.

- ② 25 NRR
- ② Hecho de elastómero termoplástico
- ② Vástago que facilita la inserción.
Se adapta con facilidad al canal auditivo de manera confortable.
- ② Cuerda trenzada ideal para climas cálidos.
- ② Caja ligera y conveniente de "plástico" para mantener los tapones protegidos.
- ② Hecho de elastómero termoplástico
- ② Vástago que facilita la inserción e adapta con facilidad al canal auditivo de manera confortable.

Indicaciones de uso

Los tapones auditivos reutilizables 1200 y 1201, son diseñados para ser insertados en el canal auditivo, ayudando a reducir la exposición a niveles de ruido peligrosos u otros sonidos no deseados. Deben ser utilizado con el conocimiento y la aprobación de las áreas de higiene, seguridad y medicina laboral u otro responsable de la empresa.



Protección Personal